

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КАРТОФЕЛЕКОПАЛКА КК-540



ООО «АВТОСПЕЦТЕХНИКА»

443022, Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, 13д 8-800-700-25-65, +7 (846) 221-86-68, 7 (846) 221-86-67 avspec.ru refteh@yandex.ru

Картофелекопатель однорядный элеваторный полунавесной модели КК-1-540 (далее по тексту **КК-1-540**) предназначен для выкапывания картофеля из заранее сформированных и подготовленных гряд тракторами тягового класса до 0,6. Выкапывание производится из одного левого по ходу трактора ряда (гряды), захват гряды по ширине составляет 540 мм. Глубина выкапывания регулируется опорными колесами КК-1-540 и центральной тягой трактора. Рекомендуемые рабочие скорости движения тракторов указаны ниже и обеспечивают освобождение транспортера от грунта и картофеля.

Картофелекопатель однорядный элеваторный полунавесной модели КК-1-540 сертифицирован в соответствии с регламентом Таможенного союза.

Сертификат соответствия RU C-RU.AУ04.B.04230 действителен с 26.04.2018 г. по 25.04.2023 г.

ООО «АВТОСПЕЦТЕХНИКА»

АМОЖЕННЫЙ СОЮЗ



BEPTHOSIXAT ENGINETETBUR

№ TC RU C-RU AV04 B 04230

Cenus RU

Ne 0691777

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ртветственностью «Сертификация и экспертиза». Место нахождения: 109202, Российская Федерация, город Москра, улица Басовская, дом 16, строение 1, атаж 6, помещение IX, комнете № 43. Адрес места осуществления деятельности: 117420, Российская Федерация, город Москва, улица Профессованая, дем 57. Телефон: +7 (495) 506-11-60. адрес эпектронной почты: info@certexp.ru. Аттестат аккредитации регистрационный № РОСС RU.0001.10AУ04 выдан 13.03.2018 года

ЗАЯВИТЕЛЬ Индицидуальный предприниматель Киселева Римма Геннадьевна. Место жительства: 454108, Российская Федерация, Челибинская область, город Челябинск, улица Тухачевского дом 12, квартира 39. Адрес места ссуществления деятельности: 454108, Российская Федерация, Чалябинская область, город Чалябинск, улица Луценко. дом 6. офис 4. Основной государственный регистрационный номер индивидуального прадпринимателя: 311744925200020, Толофон: +73512150348, адрес алектронной почты: tractomin/74@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Индивидуальный предприниматель Киселева Римма Геннадьевна-Место жительства: 454108, Российская Фодорация, Челябинская область, город Челябинск, улица Тухачевского дом 12, квартира 39. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 454108, Российская Федерация, Челябинская область город Челябинск, улица Луценко, дом 6, офис 4

продукция Машины сельскохозяйственные: Картофелекопатель однорядный элеваторный полунавесной, модель КК-1-540 Продукция изготовлена в осответствии с ТУ 28.30,54-014-0177896820-2018 «Картофелекопатель алеваторный полунавесной КК-1-540. Технические условия»: Серийный выпуск

КОД ТНВЭД ТС

8433 53 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 010/2011 «О БЕЗОПАСНОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ»

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

- протокола испытаний от 24.04.2018 года № 01283-215-

- 1-18/БМ Ислытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «Инновационные решения», аттестат эккредитации регистрационный № РОСС RU 0001.21AB90
- акта внализе состояния производства ст 25.04.2018 года № 2487 органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Сертификация и экспертиза»;
- руководства по эксплуатации
- обоснования безопасности 28.30.54-014-0177896620-2018 ОБ Схема сертификации: 1с.

КИЦІАМ ПОВ КАНТИНАО ПОД

Условия и сроки краначия продуждим, срок службы (голности) указачы в прилагавмой к продукции эксплуатационной докумантации. Стандарты, в результате применения которых на добровольной вонове обеспечивается соблюдение трябований технических регламентов: ГОСТ ISO 4254-1-2015 «Машины сельскохох Астранные. Трабования беропарі ости. Часть 1. Общие требования». ГОСТ Р 5/489 2009 «Система отандартов безопасности труда (SCБТ), Машины ослыские зайотканные накленые и прицапные. Общие требования 5е<u>зорженость.</u> JOCI EN 15118-2012 «Машлы» сапысасловноственняння Машлы» для убором картофиям. Трибования бизописаностия

PORAFIETBUNC

26 04 2018

25.04.2023

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Экспери (экспери-худитор) (эксперты (эксперты-аудитораз))

Ефремова Анастасия Анатольевна

Собина Ольга Геннадьевна WHE HATH ETHER!



ООО «АВТОСПЕЦТЕХНИКА»

443022, Самарская область, г. Самара, Заводское шоссе, 13д 8-800-700-25-65, +7 (846) 221-86-68, 7 (846) 221-86-67 avspec.ru refteh@yandex.ru

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

_
0,3
6,6
2 пониженная
3 пониженная
3 пониженная
до 250
540
170
трехточечное
540
6
22/24
20/22
1560
950
850
18
120
моточасов
3

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ (в транспортной упаковке):

Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
кк 01 сб	Узел навески в сборе	1
кк 02 сб	Стойка колесная в сборе с колесом	2
кк 03 сб	Корпус копалки в сборе, нож копалки и кожух привода, комплект	1
кк 04 сб	Привод основной (редуктор угловой, шкив малый d82, шкив большой d232, натяжитель ремня в сборе, ремень клиновой A-2800, шпонки 8x7x40 и 8x7x20, метизы), комплект	1
кк 05 сб	Механизм транспортера в сборе (установлен в корпусе), комплект	1
	Вал карданный в сборе, 6х6-(660720)	1
кк ЗиП	Запасные части и принадлежности (звенья, втулки, шайбы транспортера), комплект	1
РЭ-КК-540	Руководство по эксплуатации	1
	Упаковка для транспортировки	1

3. УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

После сборки и перед началом работы необходимо произвести осмотр и регулировку КК-540, проверить и подтянуть крепления.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Очищать рабочие органы или проводить регулировки КК-540 во время движения или при включенном ВОМ трактора;
- Находиться впереди или в зоне действия работающего транспортера КК-540.
- запрещается совершать резкие развороты в местах скопления людей.

При движении надлежит соблюдать Правила Дорожного Движения, в частности, КК сзади должен быть обозначен табличкой «Негабаритный груз».

Работать с картофелекапателем навесным **разрешается** лицам, знакомым с его устройством и регулировками. Наш сайт avspec.ru.

4. СБОРКА, РАБОТА, ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ КК-540 СБОРКА

Разобрать и утилизировать транспортную упаковку.

Извлечь из корпуса копалки узел навески в сборе, ЗиП, карданный вал и прочее.

Установить в кронштейны опорные колеса на минимальный вылет.

Установить в рабочее положение нож копалки.

Навесить на облицовку в штатное место узел сцепки и оттяжку узла сцепки.


При необходимости отрегулировать положение транспортера с помощью натяжителей ведущего вала. Должны быть обеспечены равные зазоры между концами осей ленты транспортера и стенками облицовки на уровне оси ведомого вала. Прогиб транспортера в нижней его части должен быть сведен к минимуму.

Проверить правильность установки приводного ремня и работоспособность натяжителя ремня.

Установить защитный кожух на механизм привода.

Проверить наличие и затянутость всех болтов и гаек.

Установить на шлицевой вал редуктора один из концов карданного вала.

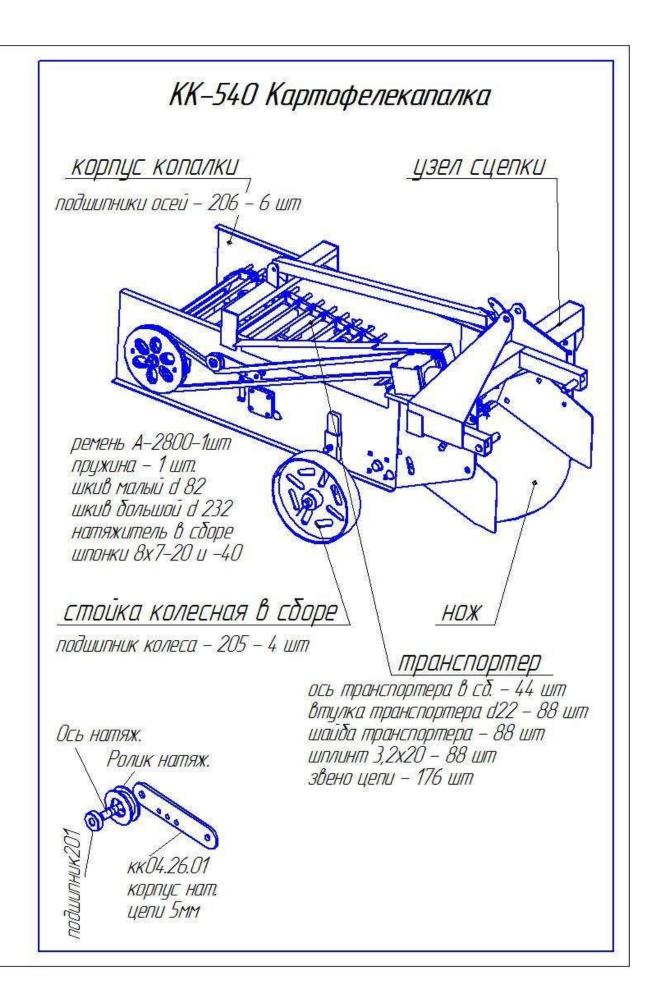

РАБОТА

Для навешивания КК-540 подвести трактор к нему задним ходом так, чтобы навеска трактора оказалась около мест крепления КК.

Установить на КК и закрепить карданный вал.

Навесить КК-540 на трехточечную навеску трактора, одновременно устанавливая и закрепляя второй конец карданного вала на ВОМ трактора.

Растяжками навески трактора ограничить горизонтальное перемещение КК.

Приподнять КК навеской трактора над землей, проверить работоспособность КК и правильность его настройки при включенном ВОМ трактора.

Выехать на ровную площадку и настроить глубину выкапывания при помощи центральной тяги трактора и опорных колес.

При работе с КК ботва должна быть предварительно скошена.

После прибытия на место выкапывания картофеля произвести пробный проход по выкапыванию картофеля, добиваясь необходимого качества выполнения работ регулировками опорных колес, центральной тяги трактора и скорости движения трактора.

Если при работе грунт с картофелем сгрудивается на ноже и не проходит на транспортер, то, прежде всего, надлежит увеличить скорость движения трактора. При необходимости далее устанавливаем нож в максимально приближенное к горизонтальному положение. Йe все грунты при копании уверенно перемещаются по ножу, особенно это проблематично самостоятельно песчаными грунтами. В этом случае нужно обратиться на предприятиеизготовитель и получить специальный вибрирующий нож и эксцентрики для переднего вала, которые заставляют нож вибрировать (встряхиваться). Это отдельно оплачиваемая опция.

Произвести выкапывание картофеля на заданной площади, при этом постоянно визуально контролируя исправность элементов КК. При необходимости очистки транспортера от земли или растительных остатков, остановите трактор и без нагрузки прокрутите транспортер. Если этого не достаточно, то заглушите трактор и вручную очистите транспортер. При

необходимости увеличьте натяжение пружины переставляя пружину на следующее отверстие в пластине.

После выполнения работы очистите транспортер КК от остатков грунта и растительных остатков.

ХРАНЕНИЕ

После окончания сезона полевых работ необходимо очистить КК от земли и ржавчины. При необходимости произвести ремонт или замену деталей транспортера и восстановление лакокрасочных покрытий элементов КК эмалью НЦ-132. Детали, не имеющие покрытий, трущиеся и резьбовые поверхности смазать консистентной смазкой.

Хранить КК рекомендуется в закрытом сухом помещении или под навесом на деревянной подставке.

Срок защиты без переконсервации – 1 год.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Изготовитель гарантирует исправность картофелекопателя КК-540 в течение всего срока службы при условии соблюдения пользователем требований настоящего руководства по эксплуатации.

Гарантийный срок устанавливается в 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть. При отсутствии отметки о продаже в розничной сети гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты изготовления.

Срок службы всего изделия три года, за исключением элементов транспортера (звеньев, осей, втулок, шплинтов, шайб), срок службы которых установлен не менее 120 часов работы трактора в агрегате с КК (моточасов).

Дефектные детали следует высылать с приложением гарантийного талона и акта, в котором должно быть указано:

- место составления;
- дата составления;

- ФИО лица, предъявляющего претензию и его адрес;
- краткое описание дефекта и причины его возникновения.
- требование, предъявляемое пользователем;
- подписи пользователя и представителя независимой ремонтной мастерской сельхозтехники.

Детали на замену дефектных отправляются Потребителю после получения дефектных деталей Изготовителем и проведения экспертизы.

Акт должен быть составлен в течение 10 дней с момента обнаружения дефекта.

ОТМЕТКИ О ПРИЁМКЕ

Картофелекопатель однорядный навесной КК-540 изготовлен и укомплектован в соответствии с технической документацией и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска 2023 (месяц, год). Подпись

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Картофелекопатель однорядный навесной КК-540 продан
«»2023 года
(наименование торговой организации)
Поличо по чорио
Подпись продавца
Штамп (печать)

Штамп (печать)

(наименование торговой организации)

Подпись продавца_